

Wie kann ich die Vibration der Tastaturanzeige am Bildschirm einstellen?


Das emporia Smartphone ist so voreingestellt, dass es vibriert, wenn Sie eine Eingabe über die Tastaturanzeige am Bildschirm machen.

Somit erhalten Sie eine spürbare Rückmeldung, dass ein Buchstabe bzw. eine Ziffer getippt wurde.


Sie können diese Voreinstellung ausschalten.

Achtung: Die Vibration des Bildschirms für alle anderen Felder am Display (außer der Tastaturanzeige) muss separat festgelegt werden. (Siehe: „Wie kann ich die Vibration bei Berührung des Displays einstellen?“)

Öffnen Sie auf der App-Seite „Alle Apps“.

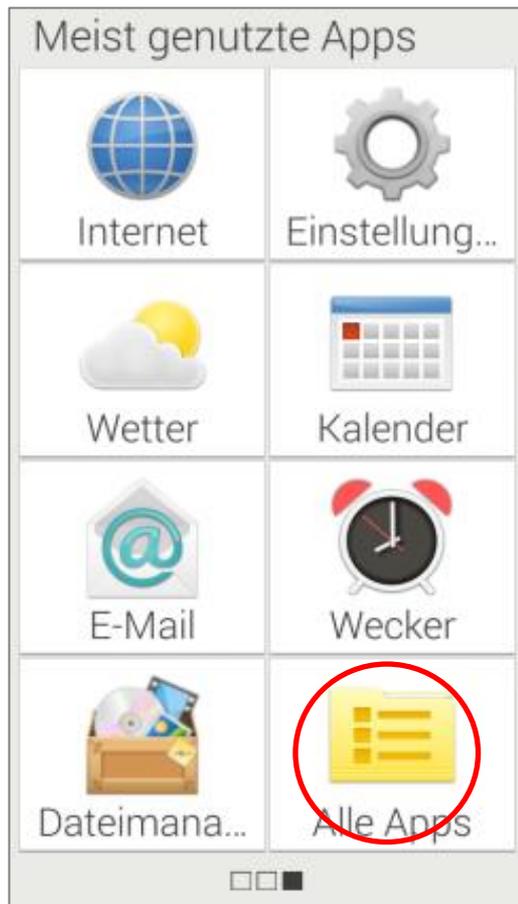

Öffnen Sie dann die „Einstellungen“.

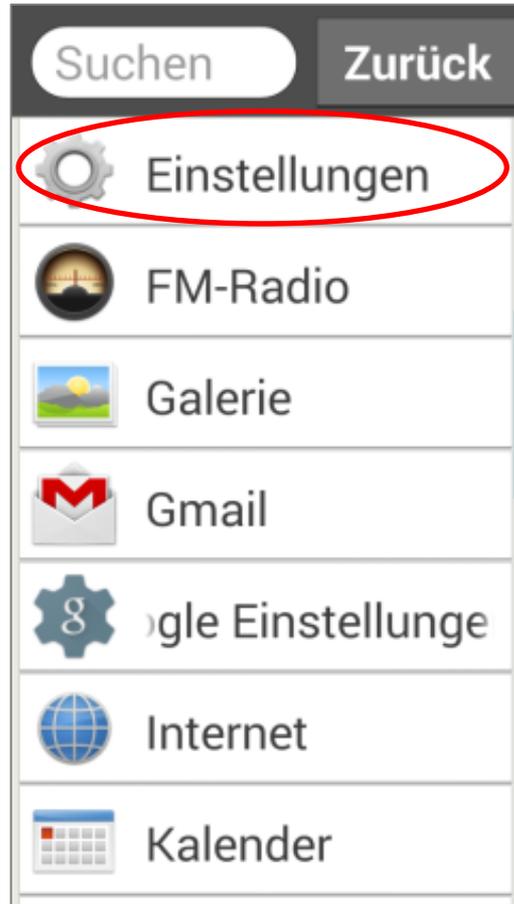

Wählen Sie im Abschnitt „Nutzer“ das Feld „Sprache & Eingabe“.



Wählen Sie das Reglersymbol neben „Emporia-Tastatur“.

Tippen Sie im Bereich „Allgemein“ auf das Anzeigefeld neben „Bei Tastendruck“.

Damit schalten Sie diese Funktion ein oder aus.

