



**Wie stelle ich die Lautstärke  
des Weckers ein?**


Öffnen Sie die Schnell-Einstellungen.

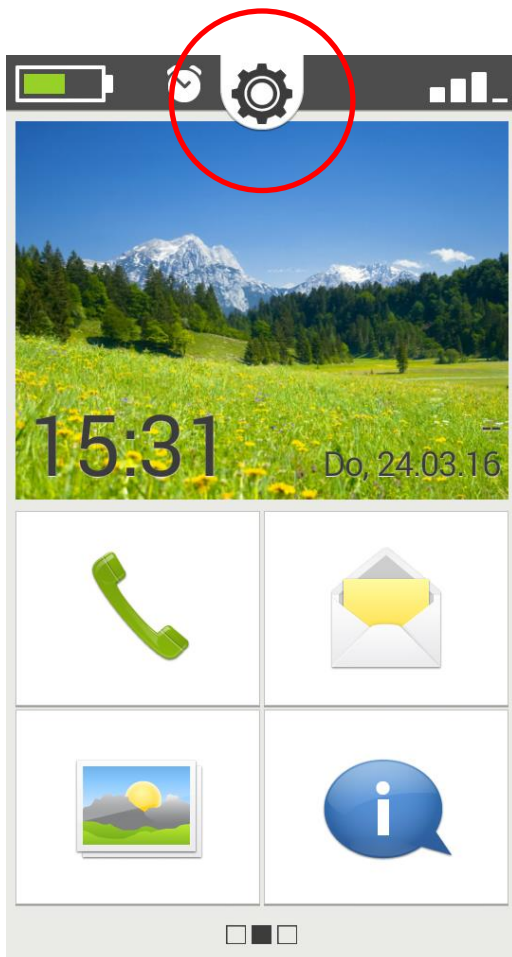


Tippen Sie auf Weitere Einstellungen.

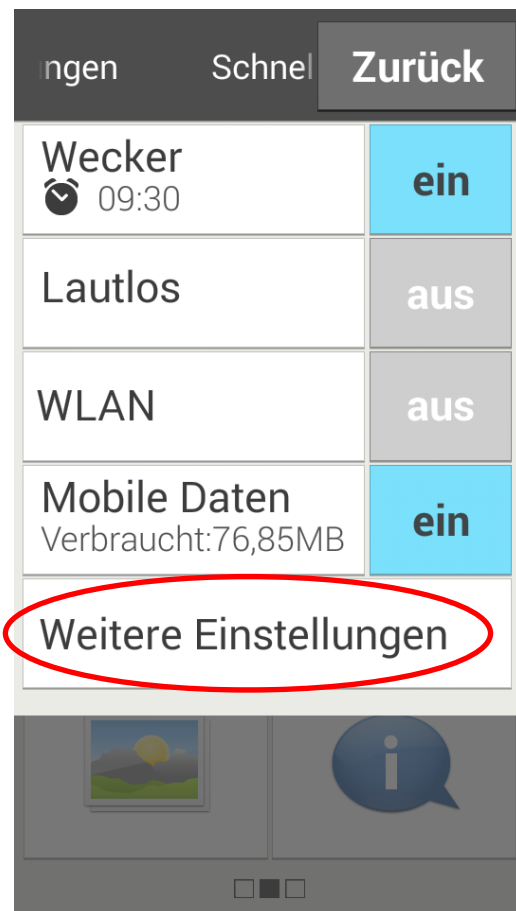

Wischen Sie, bis Sie in der Liste Audioprofile sehen. Tippen Sie darauf.

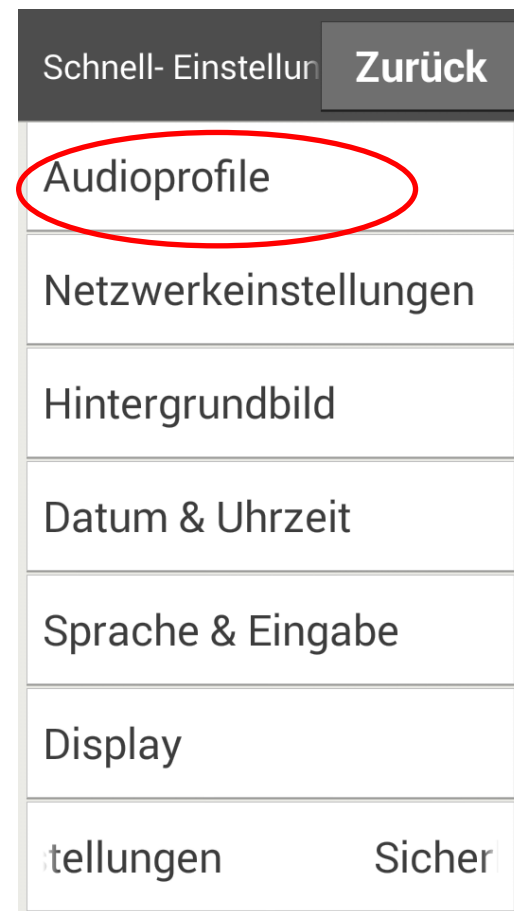


Tippen Sie auf das Reglerfeld im Profil Allgemein.

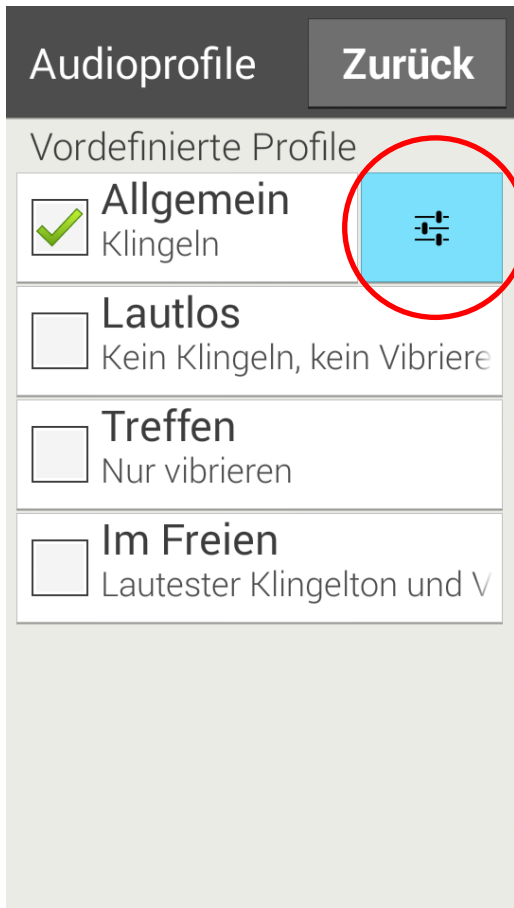


Öffnen Sie die Lautstärke.




Tippen Sie auf den Reglerbalken beim Weckersymbol und schieben Sie nach links oder rechts. Die Melodie wird in modifizierter Lautstärke abgespielt.

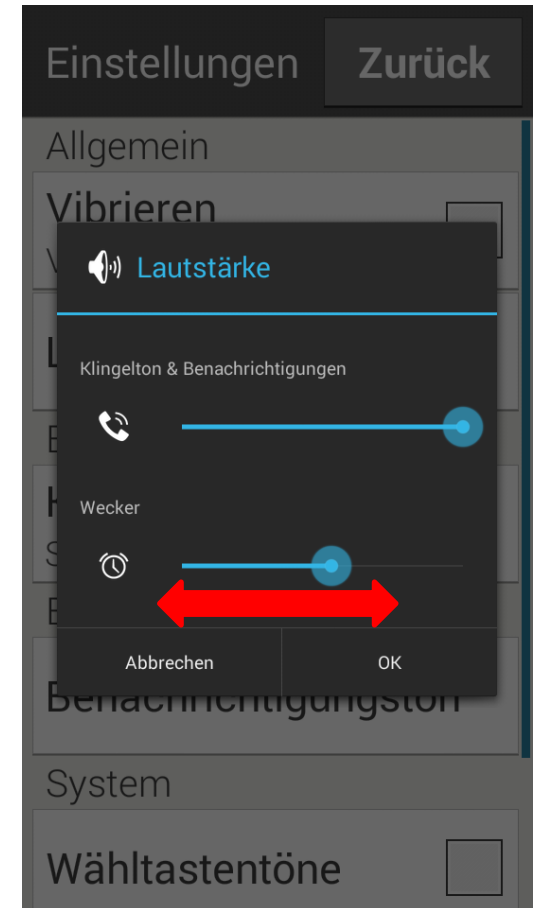


Speichern Sie die neue  
Einstellung mit OK.

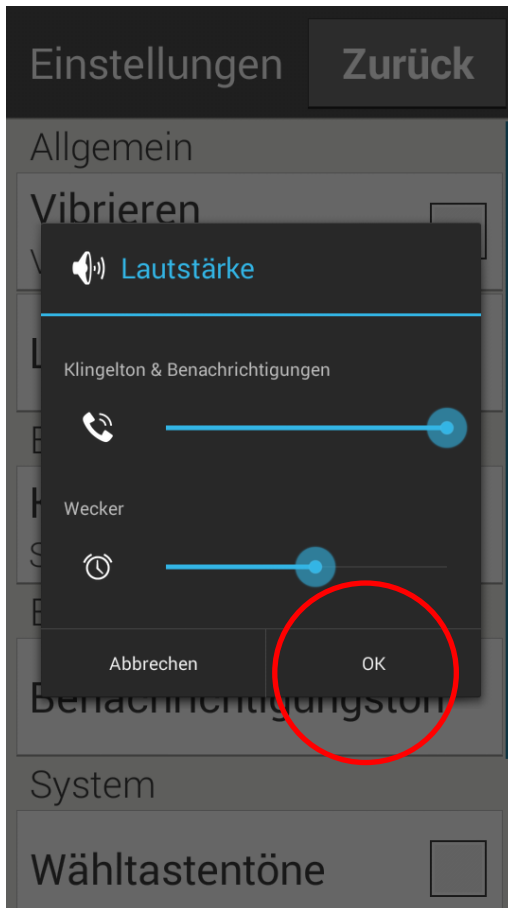


Geben Sie die  
Telefonnummer des neuen  
Kontakts ein.

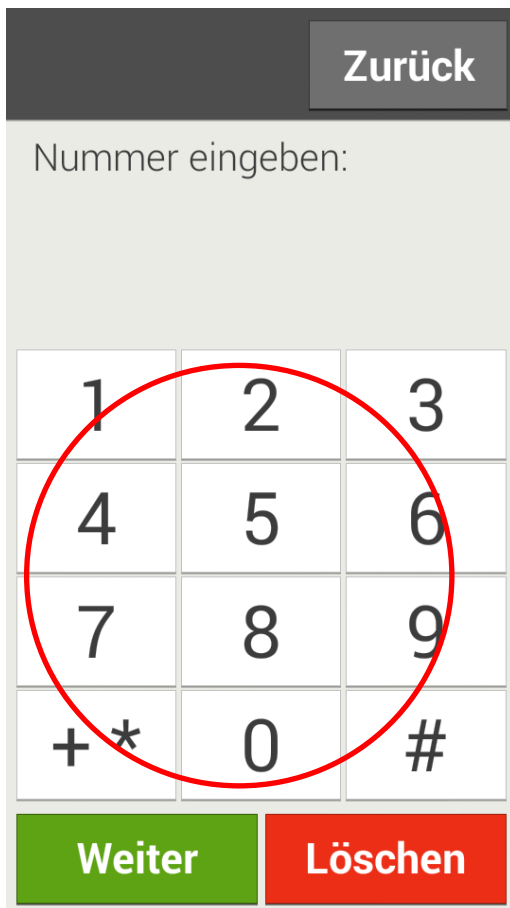


Tippen Sie auf Weiter.

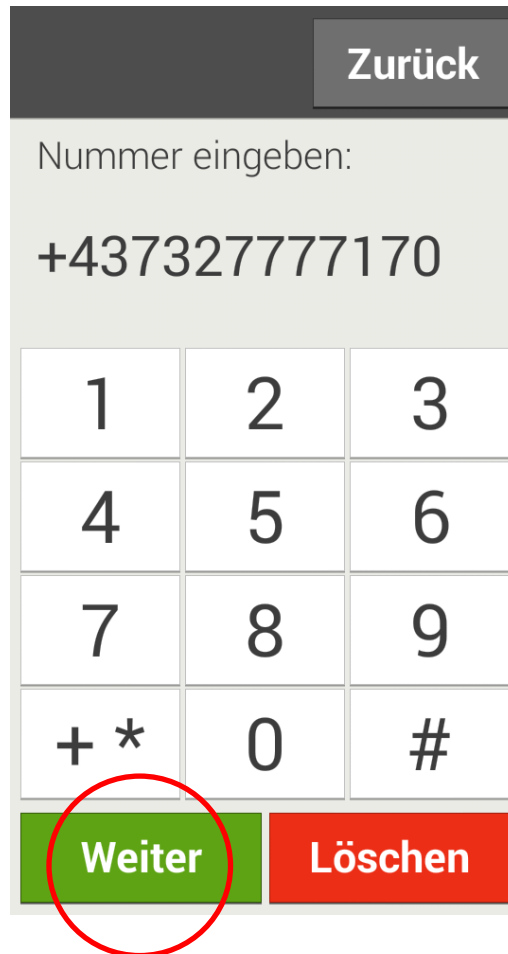


Geben Sie den Vornamen  
des neuen Kontakts ein und  
wählen Sie Weiter.

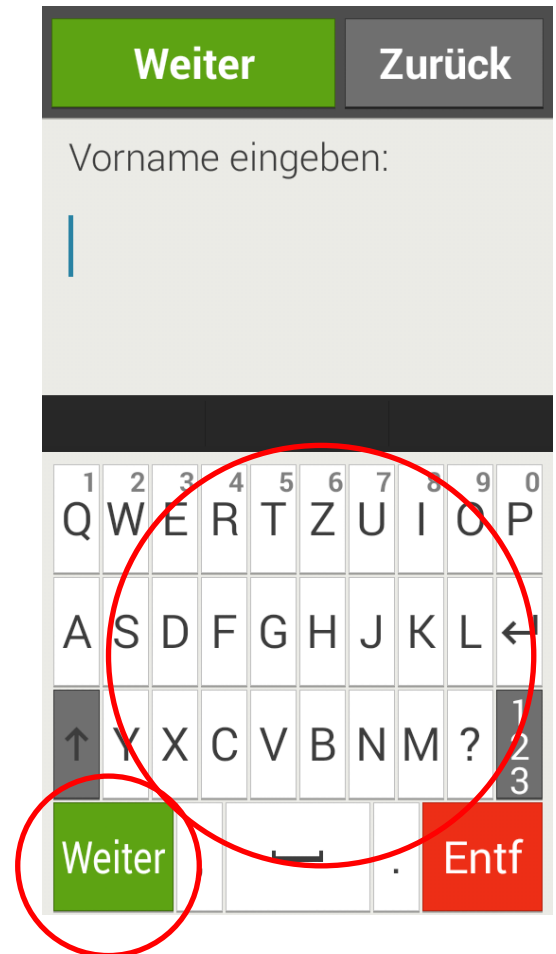

Geben Sie den Nachnamen des neuen Kontaktes ein.

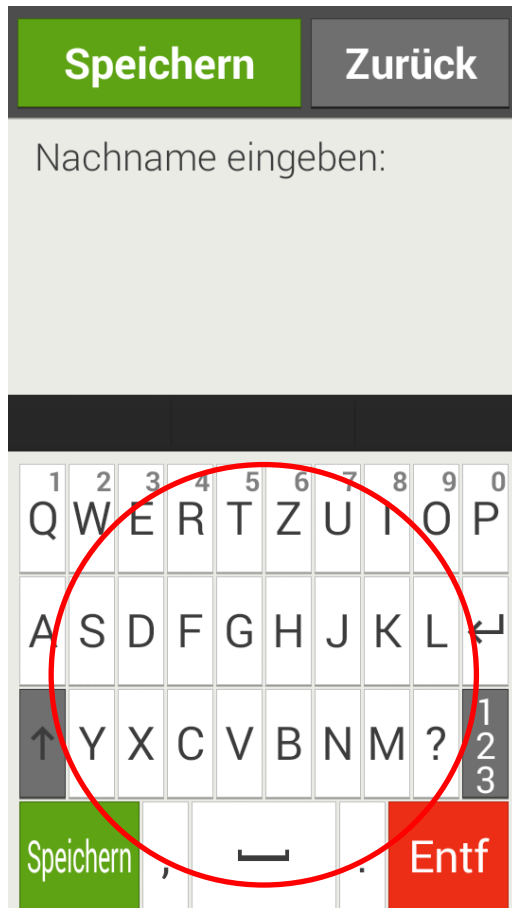

Tippen Sie auf Speichern

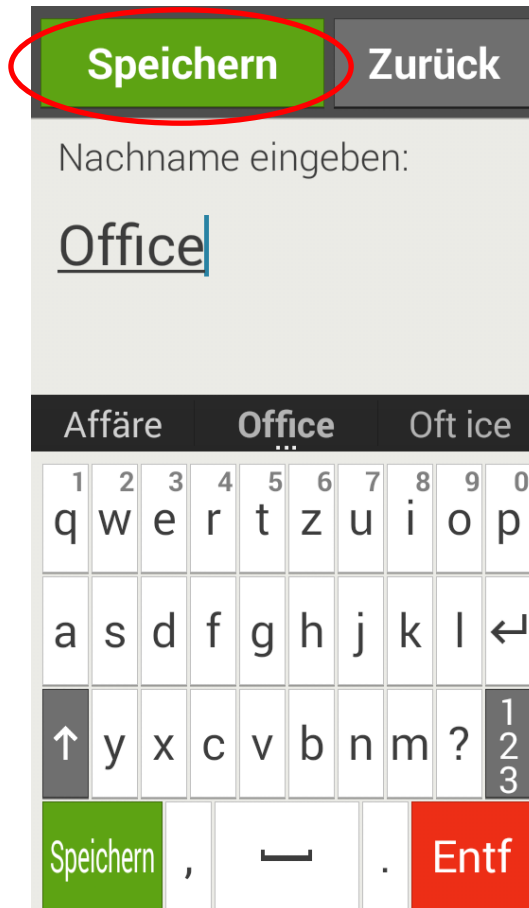

Der Kontakt ist nun im Telefonbuch gespeichert und wird nach dem ersten Buchstaben des Vornamens sortiert.

